

製品について

EssGee UV マルチ除菌器 ポケットドクターは 13 個の UV LED を照射し、わずか 10 秒で除菌が可能です*。

歯ブラシなどの生活用品、ベビー用品、化粧品のほか、外出先での買い物カートやトイレのドアノブなど、気になる箇所をシーンを問わず手軽に素早く除菌できます。

※ 10 秒で最大 99.9% 除菌は 1cm で照射した時の照射エリアの値になります。最大除菌距離 4 cm で 99.9 % 除菌したい場合には 3 分ほど照射いただくことをお勧めします。
対象物との照射距離が短くなるほど、除菌効果が強力に表れます。

※ すべてのウイルス・菌を除去できるわけではありません。

使用方法

- EssGee ロゴが刻印されている面を上にし、除菌したいものの近くにかざしてください。
- ※ 本製品はジャイロセンサーを搭載しており、UV LED を上に向けると動作しないようになっています。
- 本体をスライドさせると UV LED が ON になり、除菌が始まります。使用後スライドを閉じると電源は OFF になります。
連続動作時間は 3 分です。3 分が経過すると電源は自動的に OFF になります。使用中に電源 OFF になった場合は、スライドを一度開けてから再度使用してください。
- 固定して使用したい時は、本体背面のスタンドをお使いください。



注意：
UV は透明ガラスやプラスチックを通過できません。
哺乳瓶などは開口部から内側へ UV 照射してください。

充電方法

バッテリー残量ランプで以下が確認できます。


- ① 電源不足 → 赤
- ② 充電中 → 緑に点滅
- ③ 充電完了 → 緑に点灯

- ① 本製品使用中に電源不足になった場合、バッテリー残量ランプは赤になります。
- ② 充電の際は、本体のスライドを閉じた状態で同梱の micro USB ケーブルを充電用 micro USB ポートに差し込んで充電してください。
スマホ用の充電アダプタやモバイルバッテリーでも充電可能です。
充電中はバッテリー残量ランプが緑色に点滅します。
- ③ 充電が完了するとバッテリー残量ランプは緑色に点灯します。
通常、充電が完了するまで約 1 時間 30 分かかります。
充電完了状態での連続使用時間は 10 秒の使用で約 300 回です。

本製品にはリチウムポリマー電池が使用されています。
廃棄する際は各自治体の区分に従って処分してください。

essGee

UV マルチ除菌器 ポケットドクター

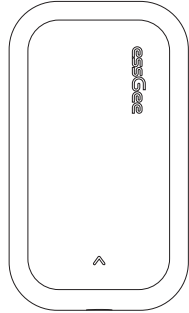


取扱説明書


- ※ お使いになる前に本書をよく読み、大切に保管してください。
- ※ 全ての菌・ウイルスに同様の効果が得られるものではありません。

構成品

お使いになる前に、パッケージ内容をお確かめください。

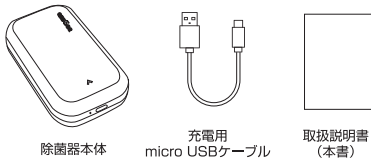

各部名称

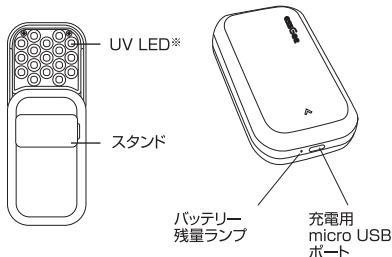

※ 4 つの照射範囲確認用 LED と 13 の UV LED が搭載されています。

製品仕様

- ・モデル名: ESSGEE-003
- ・入力: 5V, 0.43A
- ・内蔵/バッテリー: リチウムポリマー 3.7V, 500mAh, 1.85Wh
- ・充電時間: 約 1 時間 30 分
- ・使用回数: 10 秒の使用で約 300 回 / 3 分の使用で約 17 回
- ・UV LED: UV-C LED(275nm・2 個)、UV-A LED(390nm・11 個)
- ・ライト: 照射範囲確認用ライト(青色・4 個)
- ・照射距離: 約 1cm ~ 約 4cm (UV LED 距離基準)
- ・照射時間: 約 10 秒 ~ 約 3 分
- ・照射範囲: 最大直径 20cm
- ・製造元: EssGee Hightech

① 使用上のご注意

1. 電源を付けた後、UV LED を直接見ないでください。
 2. UV LED を人に向けて照射しないでください。
 3. 子供の手が届かないところに保管してください。
 4. 直射日光または熱器具の近く、高温になる場所では使用しないでください。
 5. 化学薬品（ベンゼン、シンナー、オイル、スプレーなど）や引火性物質の近くでは使用しないでください。
 6. 本製品は防水ではありません。
水に触れないようにしてください。
 7. 大きな衝撃を与えたり落としたりしないでください。
 8. 製品を不用意に分解すると感電の恐れがあります。
 9. 紫外線感光により一般に起こりうる対象物の変化（微細な変色等）については当社では責任を負いかねます。
- ※ 故障または異常が生じた場合、使用を直ちに止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

保証書

製品名	UV マルチ除菌器 ポケットドクター
購入年月日	
購入店舗	
お客様情報	お名前
	ご住所 〒
	連絡先
保証期間	ご購入日から 1 年間
発売・販売元	株式会社ロア・インターナショナル http://www.roa-international.com

- ※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
- ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合は、保証書を紛失された場合とは保証の対象外になります。予めご了承ください。
- ※ 保証書の保証期間は、文書対応させていただいた場合を含め、元の保証期間の残存期間を適用します。
- ※ 本説明書の内容及び製品デザインは、よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

■ 免責事項

- ※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
- ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合は、保証書を紛失された場合とは保証の対象外になります。予めご了承ください。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
- ※ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公道等による故障は対象外になります。
- ※ 注意：警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぼす障害等は対象外になります。
- ※ 海外客先からの個人輸入品や法人輸入品については、製品保証外となります。
- ※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
- ※ 紫外線感光により一般に起こりうる対象物の変化(微細な変色等)については当社では責任を負いかねます。
- ※ すべての環境でご利用いただけることを保証するものではありません。
- ※ 商品の色合いや仕様、商品/パッケージは予告なく変更される場合があります。

※ 異常が生じた場合は直ちに使用を止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

カスタマーセンター: support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返函については営業時間内での対応とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)